


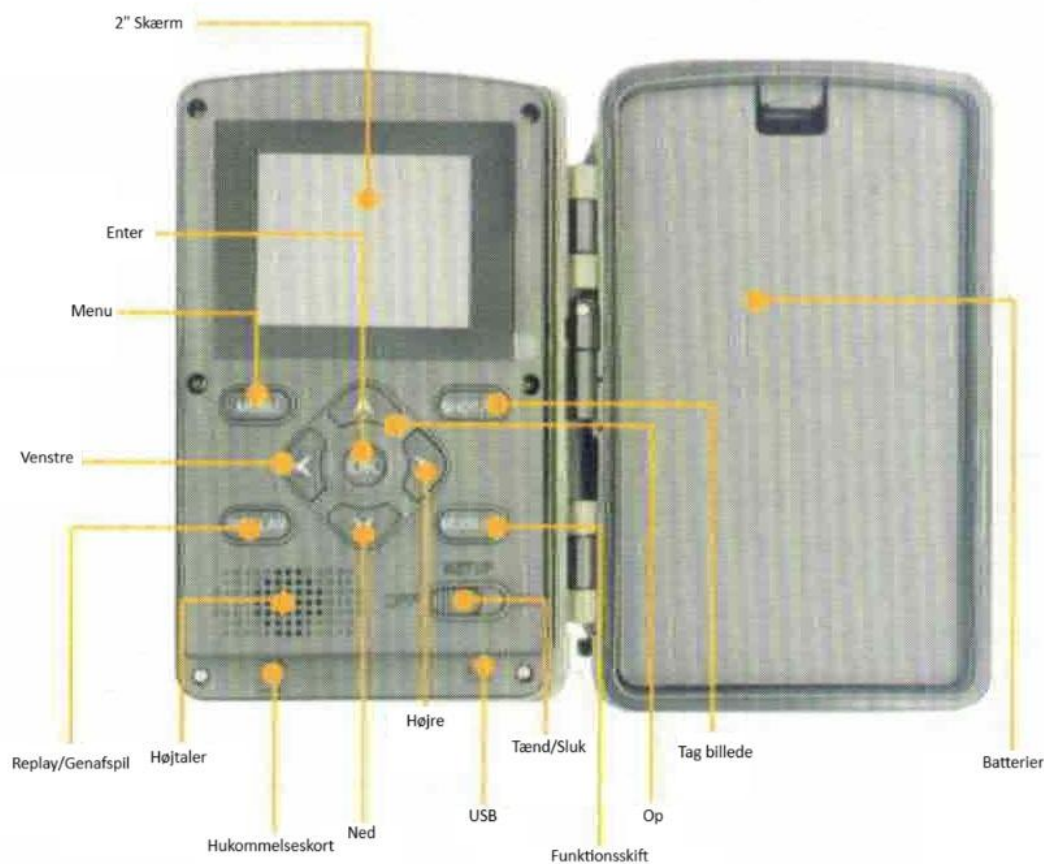

I: Tændknap og SETUP (Indstillinger)

OFF: Kameraet er slukket

SETUP: Skærmen tændes, og du kan nu indstille kameraet

ON: Tryk på Enter/OK-knappen, vent 10 sekunder, så slukker skærmen og kameraet går i infrarød optagemode.



Note: Ryk først knappen til SETUP, indstil kameraet, og derefter ryk knappen til tænd!

II: Instruktion til betjeningskaster (Flyt knappen til SETUP)

MENU	Skærmen tændes, tryk på MENU, brug HØJRE/VENSTRE og OP/NED til at navigere menuen, tryk ENTER/OK for at vælge
Replay/ Genafspil	Tryk REPLAY for at begynde genafspilningsfunktionen. Brug OP/NED for at vælge fil, tryk OK for at afspille/pause video, tryk REPLAY for at komme tilbage
SHOT/ Tag Billede	Tryk på SHOT for at tage billeder/optage video manuelt, tryk SHOT for at komme tilbage
MODE/ Funktionsskift	Tryk på MODE for manuelt at skifte mellem foto og video
	Op
	Ned
	Venstre
	Højre
OK	Vælg

III: Optagelsesindstillinger

Video Resolution/ Video opløsning	4K / 2.7K / 1080P / 720P
Video Length/ Video længde	5 sekunder – 10 minutter
Audio Recording/ Lydoptagelse	OFF/ON - TIL/FRA

Note: Lydoptagelsesfunktion er synkroniseret med videoptagelse, ikke optaget separat. Hvis du vælger OFF, er der ikke lyd på din video. Hvis du vælger ON er der lyd på din video.

IV: Fotoindstillinger

Photo Quality/ Fotokvalitet	60MP / 48MP / 42MP / 36MP / 32MP / 24MP / 20MP / 16MP / 8MP / 4MP / 2MP
Photo Burst/ Antal billeder pr. billedeserie	1,2,3,4 eller 5

V: Menu indstillinger

Mode/ Tilstand	Motion detection/Timelapse normal/Timelapse video	Bevægelsesdetektion/Tidsinterval normal/Tidsinterval video
Work Time/ Arbejdstid	On/Off	Tænd/Sluk – Indstil hvilket tidsrum kameraet skal være tændt
Photo or Video/ Foto eller Video	Photo/Video/Photo+Video	Foto/Video/Foto og Video
Detection Delay/ Opdagelsesforsinkelse	5sec – 1Hour	5 sekunder – 1 time
PIR Sensitive/ Detektionsfølsomhed	Low/Middle/High	Lav/Middel/Høj – Indstil hvor følsom skal sensoren være for bevægelse
Motion filter/ Bevægelsesfilter	On/Off	Tænd/Sluk – Hvis tændt, forsøger kameraet af skelne mellem typer af bevægelse, så man ikke kun får billeder af græs i vinden
Motion test/ Bevægelsestest	-	Tester kameraets Detektionsfølsomhed
Fill Light Distance/ Infrarød belysningsafstand	Near/Middle/Far	Tæt på/Mellem/Lang afstand – Indstil hvor langt væk den infrarøde belysning skal lyse
Camera Name/ Kameraets Navn	-	Giv dit kamera et navn
Wi-Fi LED/ Wi-Fi forbindelse	On/Off	Tænd/Sluk – Tænd for at oprette trådløs forbindelse til kameraet, med din telefon
Date & Time/ Dato og tid	-	Indstil dato og tid
Date Format/ Dato format	D/M/Y – M/D/Y – Y/M/D	Indstil hvilken rækkefølge datoen skal vises. D=dato, M=måned, Y=år
Time Format/ Tidsformat	24H/12H	Vælg om kameraet skal vise tiden på et 24 timers interval eller 12 timers interval
Date Stamp/ Datostempel	On/Off	Til/Fra – Vælg om kameraet skal markere billeder og video med dato
Loop Record/ Løbende optagelse	On/Off	Til/Fra – Hvis funktionen er slået til, fortsætter kameraet med at gemme nye optagelser, ved at slette gamle, hvis hukommelseskortet er fyldt
Beep Sound/ Biplyd	On/Off	Tænd/Sluk – Vælg om kameraet skal lave en biplyd, når du trykker på en tast

Memory Card Format/ Formatér hukommelseskort	No/Yes	Nej/Ja – hvis ja slettes alt på hukommelseskortet.
Language/ Sprog	English/Russian/Français/ Deutsch/Italiano/Spanish/ Chinese/Poland/Japan	Engelsk/Russisk/Fransk/Tysk/ Italiensk/Spansk/Kinesisk/Polsk/ Japansk – Kameraet understøtter desværre ikke Dansk
Password Protection/ Kodebeskyttelse	Off/On	Fra/Til – Giv kameraet en kode, så andre ikke kan åbne det
Factory Reset/ Fabriksindstillinger	No/Yes	Nej/Ja – Slet alle personlige indstillinger, så kameraet vender tilbage til fabriksindstillinger
Version Info/ Info om kameraet		Se hvilken version af Firmware og Bluetooth, kameraet har.

VI: Hurtige brugsinstruktioner

1. Indsæt 8 AA batterier, og vær sikker på at de vender rigtigt. Indsæt hukommelseskort, inden brug, og vær sikker på at det er formateret inden.
2. Skub Tænd/Sluk-knappen til SETUP, så skærmen tænder. Du kan nu indstille kameraet.
3. Skub Tænd/Sluk-knappen til ON, tryk på ENTER/OK-knappen og vent 10 sekunder. Skærmen slukker, og kameraet er nu i infrarød tilstand, og vil begynde at tage billeder/filme, når det registrerer bevægelse.
4. Skub Tænd/Sluk-knappen til SETUP, tryk herefter på REPLAY/Genafspil-knappen for at se billeder og optagelser, som er gemt på hukommelseskortet. Du kan også slette billeder og videoer.
5. Skub Tænd/Sluk-knappen til OFF, for at slukke kameraet. Herefter kan du forbinde kameraet til en computer med USB-kablet, så du kan se billeder og videoer på din computer.
6. Find app'en TrailCam Go på Google Play eller AppStore, eller scan disse QR-koder for at downloade app'en på din telefon:



(Android QR-kode)



(iOS QR-kode)

Installer app'en på din telefon, tænd for Bluetooth på telefon og kamera. Åben app'en

og tilføj kameraet. Herefter kan du indstille kameraet på telefonen, samt hente og slette billeder og videoer til/med telefonen.

Note:

- 1: Hvis du glemmer din kode, så tryk på OP og ENTER/OK samtidig og skub Tænd/Sluk til SETUP. Så slettes din kode.
- 2: Kameraet slukket automatisk efter 3 minutter, hvis det ikke bliver brugt.